

**شرکت تجهیزات پزشکی آرمین درمان**  
**نماینده انحصاری محصولات کمپانی beurer آلمان در ایران**



**برس شستشوی صورت**

**FC 96**

تهران. خیابان کریمخان، خیابان میرزای شیرازی، کوچه ۱۳، پلاک ۳۴، طبقه دوم  
\* این دستگاه شامل دو سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشد.\*

این دفترچه راهنمای استفاده از محصول را با دقت مطالعه کرده و آن را برای استفاده آتی نگهداری کنید. توجه کنید که دفترچه راهنما در دسترس دیگر کاربران نیز باشد و موارد قید شده در آن را رعایت نمایند.



#### هشدار

- این محصول برای استفاده بومی و شخصی طراحی شده و مناسب استفاده تجاری نمی‌باشد.
- کودکان بالای ۸ سال و افراد با ناتوانی کم فیزیکی، حسی یا ذهنی و یا بی تجربه و یا کم سواد می‌توانند تحت نظر و یا با آموزش استفاده ایمن از محصول و آگاهی از خطرات آن، از این محصول استفاده نمایند.
- نباید به کودکان اجازه بازی با محصول داده شود.
- تمیزکاری و نگهداری از محصول نباید بر عهده کودکان گذاشته شود مگر آن که تحت نظر مراقب باشند.
- اگر سیم برق دستگاه دچار آسیب شود باید سیم تعویض شود. اگر سیم قابل تعویض نباشد، دستگاه باید دور انداخته شود.
- تحت هیچ شرایطی شخصاً اقدام به باز کردن و تعمیر محصول نکنید، زیرا عدم کارکرد درست محصول دیگر شامل گارانتی نخواهد شد. در صورت عدم رعایت این دستورالعمل، گارانتی باطل می‌شود.

#### مشتری گرامی،

از خرید شما متشکریم. نام تجاری ما نماینده کیفیت بالای محصولات ما است. محصولات ما در زمینه گرمایی، وزن، فشارخون، دمای بدن، نبض، ماساژ، درمانی، زیبایی، کودک و هوا تحت آزمایشات کامل ساخته شده‌اند. لطفاً این دفترچه راهنما را با دقت مطالعه کرده و برای استفاده‌های بعدی در دسترس نگهدارید. مطمئن شوید که دیگر کاربران نیز دفترچه راهنما را مطالعه کرده و اطلاعات آن را ملاحظه می‌نمایید.

با تشکر

گروه بیورر

#### آشنایی با محصول

برس شستشوی صورت FC 96 ، پاکسازی ملایم و کامل پوست صورت را برای شما فراهم می‌آورد. برس شستشوی صورت، همزمان پوست صورت را تمیز ، و گردش خون را بهبود می‌بخشد. برس شستشوی صورت هم با چرخش دورانی و هم نوسانی، پاکسازی کامل و عمیق برای پوست صورت را انجام می‌دهد.

این محصول دارای چهار تنظیم مختلف برای سرعت است. برس شستشوی صورت همچنین دارای یک صفحه نمایش واضح است که تنظیمات سرعت فعلی، وضعیت باتری و توصیه برای تعویض سر برس را به شما نشان می‌دهد.

## فهرست

- ۱- اقلام موجود در بسته بندی ----- ۳
- ۲- علائم و نمادها ----- ۴
- ۳- اهداف استفاده ----- ۴
- ۴- هشدارها و نکات ایمنی ----- ۴
- ۵- توصیف دستگاه ----- ۵
- ۶- استفاده برای بار اول ----- ۵
- ۶-۱ شارژ برس شستشوی صورت ----- ۵
- ۶-۲ وصل کردن برس ----- ۶
- ۷- طرز استفاده ----- ۶
- ۸- تمیز کردن و نگهداری ----- ۶
- ۸-۱ تمیز کردن لوازم جانبی برس شستشوی صورت ----- ۶
- ۸-۲ تمیز کردن دستگاه و شارژر ----- ۶
- ۹- لوازم جانبی و یدکی ----- ۷
- ۱۰- در صورت بروز مشکل چکار کنیم؟ ----- ۷
- ۱۱- دور انداختن دستگاه خراب یا مستعمل ----- ۷
- ۱۲- مشخصات فنی ----- ۸
- ۱۳- گارانتی ----- ۸

### ۱- اقلام موجود در بسته بندی

ابتدا بررسی کنید که بسته بندی محصول دستکاری نشده و تمام محتویات موجود باشد. قبل از استفاده از محصول، مطمئن شوید که هیچ آسیب قابل مشاهده‌ای به محصول یا لوازم جانبی وارد نشده است و تمام محتویات را از بسته بندی خارج کرده‌اید. اگر شک دارید، از محصول استفاده نکنید و با فروشنده و یا خدمات مشتری تماس بگیرید.

۱ عدد درپوش محافظ

۱ عدد برس برای پوستهای معمولی

۱ عدد دستگاه شستشوی صورت

۱ عدد شارژر

۱ عدد آداپتور برق

۱ عدد دفترچه راهنما

## ۲- علائم و نمادها

علائم زیر در این دفترچه راهنما، بر روی بسته بندی و روی پلاک محصول قابل مشاهده است:

سازنده		<b>هشدار</b> این علامت هشدار نشاندهنده احتمال خطر و صدمه جانی می‌باشد.	
<b>توجه</b> لزوم توجه به نکات مهم.		<b>مهم</b> این علامت نشان دهنده احتیاط در احتمال آسیب به دستگاه و لوازم آن است.	
از محصول فقط در فضای خانگی استفاده شود.		مناسب استفاده در حمام و زیر دوش	
بسته‌بندی محصول با روش دوست با محیط زیست دور انداخته شود.		دفترچه راهنما را مطالعه فرمایید.	
<b>برچسب CE</b> این محصول تمامی الزامات متناسب با قوانین اروپایی و ملی را دارا است.		درجه حفاظت کلاس II این دستگاه دارای محافظت دوگانه است و بنابراین مطابق با کلاس حفاظتی ۲ می‌باشد	
باتری های حاوی عناصر مضر را در زباله‌های خانگی دور نریزید		دور انداختن محصول باید مطابق با قانون جداسازی دستگاه‌های الکترونیکی و الکتریکی باشد.	
جریان برق مستقیم		قطع و وصل با کلید برق	
قطبیت ترمینال خروجی		ترانسفورماتور ایزوله ایمنی ضد اتصال کوتاه	

## ۳- اهداف استفاده

این دستگاه فقط برای صورت انسان (به غیر از ناحیه چشم) قابل استفاده است.

از برس شستشوی صورت برای حیوانات استفاده نکنید. این دستگاه برای کودکان زیر ۸ سال مناسب نیست.

این دستگاه فقط برای اهداف تصریح شده در این دفترچه راهنما در نظر گرفته شده است. سازنده مسئولیت آسیب‌های ناشی از استفاده نامناسب یا بی‌دقت را نمی‌پذیرد.

## ۴- هشدارها و نکات ایمنی

### هشدار

- خطر خفگی توسط مواد بسته بندی. مواد بسته بندی را از دسترس کودکان دور نگه دارید.
- قبل از استفاده، دستگاه و لوازم جانبی را از نظر هر گونه آسیب قابل مشاهده بررسی کنید. اگر شک دارید، از دستگاه استفاده نکنید و با فروشنده یا دفتر خدمات مشتری تماس بگیرید.
- آداپتور برق را دور از آب نگه دارید.

### هشدار

در موارد زیر از برس شستشوی صورت استفاده نکنید:

- روی پوست آسیب دیده.

- روی زخمهای باز
- در موارد بیماریهای پوستی یا پوست تحریک شده.
- بلافاصله بعد از آفتاب گرفتن
- اگر از داروهای حاوی استروئید استفاده می کنید.


### نکاتی درباره باتری ها

- اگر پوست یا چشمان شما با مایع داخل باتری تماس پیدا کند بلافاصله محل آلوده را با آب تمیز بشویید و به پزشک مراجعه نمایید.
- خطر انفجار! هرگز باتری را در آتش نیندازید.
- باتریها را باز نکرده، نشکنید و له نکنید.
- فقط از شارژرهای مشخص شده در دفترچه راهنما استفاده کنید.
- باتریها باید قبل از استفاده به درستی شارژ شوند. دستورالعمل های سازنده و مشخصات ذکر شده در این دفترچه راهنما در مورد شارژ صحیح باید همیشه رعایت شود.
- قبل از استفاده اولیه، باتری را کاملاً شارژ کنید (به بخش ۱-۷ مراجعه کنید).
- به منظور دستیابی به حداکثر عمر مفید باتری، حداقل دو بار در سال باتری را به طور کامل شارژ کنید.



فقط متخصصین و نمایندگیهای مجاز می توانند تعمیرات دستگاههای الکتریکی را انجام دهند. تعمیرات نامناسب ممکن است کاربران را در معرض خطرات قابل توجه قرار دهد. در صورت بروز ایراد یا آسیب، دستگاه را به یک کارگاه تخصصی مجاز ارجاع دهید.

### ۵- توصیف دستگاه

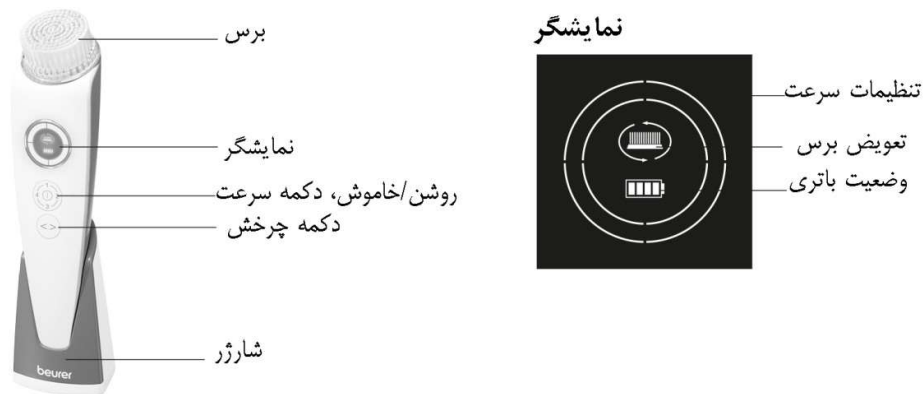


### ۶- استفاده برای بار اول

#### ۶-۱ شارژ برس شستشوی صورت

قبل از اولین استفاده حداقل به مدت ۴ ساعت دستگاه را شارژ کنید. برای اینکار به روش زیر عمل کنید:

۱. سیم برق را به شارژر وصل کنید.
۲. دوشاخه آداپتور را به پریز برق بزنید.

۳. برس شستشوی صورت را بالای شارژر قرار دهید. چراغ روی برس شستشو در حین شارژ روشن است. علامت باتری  در نمایشگر وضعیت کنونی باتری را نشان می‌دهد.



## ۶-۲ وصل کردن برس

۱. برس مورد نظر را بر بالای دستگاه نصب کنید.
۲. برای بیرون آوردن برس آن را رو به بالا بیرون بکشید.

## ۷- طرز استفاده

۱. برس روی دستگاه را با آب خیس کنید. هرگز برس خشک را روی پوست نکشید زیرا ممکن است سبب تحریک پوست شود.
۲. ژل پاک کننده صورت را روی پوست بمالید.
۳. برای روشن کردن دستگاه دکمه روشن/خاموش/سرعت را برای ۱ ثانیه فشار دهید. برس شروع به چرخش می‌کند.
۴. دستگاه دارای ۴ تنظیم برای سرعت است. برای تغییر سرعت کمی دکمه روشن/خاموش/سرعت را فشار دهید. سرعت تنظیم شده در نمایشگر روشن شده و قابل مشاهده است.
۵. با استفاده از دکمه چرخش، میزان چرخش دلخواه را انتخاب کنید. چرخش دایره‌ای برای شستشوی ملایم صورت و چرخش نوسانی برای شستشوی کامل صورت استفاده می‌شود.
۶. اکنون برس شستشوی صورت را روی صورت قرار داده و به آرامی و با حرکات یکنواخت روی پوست بکشید تا آلودگی‌ها و پوستهای مرده و هر گونه کثیفی از روی پوست پاک شود.

## توجه

برای کاربرد راحت، برس چرخشی را خیلی محکم روی پوست نکشید. هر بخش از پوست را فقط برای حداکثر ۲۰ ثانیه با برس، شستشو دهید. این برس دارای یک تایمر ۱ دقیقه‌ای است و هر ۲۰ ثانیه به مدت ۱ ثانیه متوقف می‌شود تا نشان دهد که برس را برای تمیز کردن بر روی ناحیه دیگر صورت قرار دهید. پس از ۲۰×۳ ثانیه برس صورت به طور خودکار خاموش می‌شود. مدت زمان توصیه شده برای استفاده در هر بار ۱ دقیقه است. اگر در نمایشگر برس صورت علامت  نمایش داده شود، توصیه می‌شود برس را تعویض نمایید. تنها راه اطمینان از عملکرد بهینه برای شستشو و تمیز کردن صورت همین است. برس جدید را می‌توانید از نمایندگیها یا دفتر خدمات مشتری تهیه نمایید. بعد از اینکه برس را تعویض کردید، دکمه روشن/خاموش/سرعت و دکمه چرخش را همزمان برای حداقل ۲ ثانیه نگه دارید. نماد  دوباره به طور مداوم روشن می‌شود.

۷. پس از استفاده، دستگاه را خاموش کنید. برای خاموش کردن دستگاه دکمه روشن/خاموش/سرعت را برای ۱ ثانیه فشار دهید.
۸. صورت خود را کاملاً با آب بشویید.
۹. با یک حوله، صورت را خشک کرده سپس یک کرم مرطوب کننده پوست صورت را با حرکات یکنواخت و دورانی روی صورت بمالید.

## ۸- تمیز کردن و نگهداری

### ۸-۱ تمیز کردن لوازم جانبی برس شستشوی صورت



مهم

قبل از تمیزکاری، برس را رو به بالا بیرون کشیده و بیرون آورید.

- پس از هر بار مصرف برس را کاملاً با آب بشویید.

### ۸-۲ تمیز کردن دستگاه و شارژر

- دستگاه را طبق روش ذکر شده تمیز کنید.

- بدنه برس شستشوی صورت را پس از هر بار استفاده با دستمال نمدار و نرم تمیز کنید. در صورت وجود لکه های سخت، دستمال نمدار را با کمی مایع شوینده ملایم آغشته کنید. از محصولات شوینده ساینده استفاده نکنید.
- قبل از قرار دادن دستگاه بر روی شارژر توجه کنید که کاملاً خشک باشد.
- توجه کنید که آب وارد دستگاه نشود. اگر آب وارد دستگاه شد برای استفاده بعدی صبر کنید تا کامل خشک شود.
- برای تمیز کردن برس دستگاه آن را از روی دستگاه بردارید.
- دستگاه را در برابر ضربه، رطوبت، گرد و غبار، مواد شیمیایی، نوسانات درجه حرارت و مجاورت منابع گرمایی (اجاق، بخاری) محافظت کنید.

## ۹- لوازم جانبی و یدکی

برای تهیه لوازم جانبی و یدکی با فروشنده یا دفتر خدمات فروش تماس بگیرید.

نوع برس	
	برس یدکی برای پوست معمولی
هدف استفاده	شستشوی روزانه
نوع پوست	انواع پوست
زمان تعویض	پس از ۴ ماه
شماره کالا یا سفارش	۶۰۵۰۰۸

## ۱۰- در صورت بروز مشکل چکار کنیم؟

مشکل	راه حل
دستگاه شارژ نمی شود.	بررسی کنید که شارژر به پریز برق متصل است و دستگاه به صورت درست روی آن قرار گرفته. اگر همه این موارد را کنترل کردید و باز هم دستگاه شارژ نمی کند با دفتر خدمات مشتری تماس بگیرید.
دستگاه روشن نمی شود.	هنگام روشن کردن دستگاه توجه کنید که فشار کافی به دکمه روشن/خاموش وارد کرده اید. دستگاه را همانطور که در توضیحات ذکر شده، شارژ کنید. اگر باز هم روشن نشد با دفتر خدمات مشتری تماس بگیرید.
دستگاه مثل قبل تمیز نمی کند	برس فرسوده شده است. برس را تعویض نمایید. می توانید برای سفارش برس جدید با دفتر خدمات مشتری تماس بگیرید.

اگر راه حل مشکل خود را در این جدول نیافتید، با دفتر خدمات مشتری تماس بگیرید.

## ۱۱- دور انداختن دستگاه خراب یا مستعمل

باتریهای خالی باید در محلهای مخصوص زباله بازیافتی یا در مکانهای مخصوص یا محل جمع آوری و بازیافت دور ریخته شوند. علامتهای زیر در روی باتری

نشاندهنده وجود مواد مضر است:

Pb = باتری حاوی سرب است.

Cd = باتری حاوی کادمیوم است.

Hg = باتری حاوی جیوه است.




به دلایل زیست محیطی از دور انداختن دستگاه مستعمل در زباله خانگی خودداری کنید. دستگاه مستعمل را به مکانهای مخصوص جمع آوری یا بازیافت منطقه

زندگی خود تحویل دهید. دستگاه را مطابق با دستورالعمل WEEE - EC (ضایعات تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی) دور بیندازید. در صورت نیاز با مقامات

محلی مسئول دفع زباله تماس بگیرید.



### ۱۲- مشخصات فنی

100-240 V~; 50/60 Hz; 0.2 A	برق ورودی
5,0 V  1000 mA; 5,0 W	برق خروجی
۴ × ۴.۵ × ۱۸.۵ سانتیمتر	ابعاد دستگاه
۵.۲ × ۵.۲ × ۸.۷ سانتیمتر	ابعاد شارژر
دستگاه: حدود ۱۶۶ گرم شارژر: حدود ۷۹ گرم	وزن
لیتیوم یونی	باتری
۶۰۰ mAh	ظرفیت
۳.۷ ولت	ولتاژ اسمی

### ۱۳- گارانتی

این دستگاه شامل ۲ سال گارانتی می‌باشد.

## شرکت تجهیزات پزشکی آرمین درمان نماینده انحصاری Beurer آلمان



تهران، خیابان کریمخان، خیابان میرزای شیرازی، کوچه ۱۳، شماره ۳۴

کدپستی: ۱۵۸۵۷۷۳۱۴۵    تلفن: ۶ - ۸۸۳۲۶۶۴۴

خدمات پس از فروش: ۸۸۸۶۴۸۱۰ - ۸۸۸۶۴۸۷۲