

شرکت تجهیزات پزشکی آرمین درمان
نماینده انحصاری محصولات کمپانی beurer آلمان در ایران

BARBERS CORNER
beurer



ریش تراش برقی چرخشی

HR 8000

تهران. خیابان کریمخان، خیابان میرزای شیرازی، کوچه ۱۳، پلاک ۳۴، طبقه دوم
* این دستگاه شامل دو سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشد.*

این دفترچه راهنمای استفاده از محصول را با دقت مطالعه کرده و آن را برای استفاده آتی نگهداری کنید. توجه کنید که دفترچه راهنما در دسترس دیگر کاربران نیز باشد و موارد قید شده در آن را رعایت نمایند.



⚠ هشدار:

- این محصول برای استفاده بومی و شخصی طراحی شده و مناسب استفاده تجاری نمی‌باشد.
- کودکان بالای ۸ سال و افراد با ناتوانی کم فیزیکی، حسی یا ذهنی و یا بی تجربه و یا کم سواد می‌توانند تحت نظر و یا با آموزش استفاده ایمن از محصول و آگاهی از خطرات آن، از این محصول استفاده نمایند.
- نباید به کودکان اجازه بازی با دستگاه داده شود.
- تمیزکاری و نگهداری از محصول نباید بر عهده کودکان گذاشته شود مگر آن که تحت نظر مراقب باشند.
- قبل از شستشوی بدنه ریش تراش با آب، دوشاخه را از برق بیرون آورید.
- هنگام استفاده از دستگاه در دستشویی حمام، پس از شارژ، دوشاخه را از پریز برق جدا کنید، زیرا مجاورت با آب حتی زمانی که دستگاه خاموش است، می‌تواند خطرآفرین باشد.
- هرگز از ریش تراش همراه با سیم برق در نزدیکی حمام خیس، وان حمام، دوش یا سایر اشیاء حاوی آب یا مایعات دیگر استفاده نکنید به دلیل خطر برق گرفتگی!
- به عنوان یک اقدام ایمنی اضافی، توصیه می‌شود یک کلید محافظ جان (RCD) ۳۰ میلی آمپر در مدار حمام نصب شود. هر متخصص برق می‌تواند اطلاعات مربوطه را در اختیار شما قرار دهد.
- اگر سیم برق این دستگاه آسیب دید، برای تعویض با دفتر خدمات مشتریان، یا فرد متخصص باصلاحیت تماس بگیرید تا از هر گونه خطری جلوگیری شود.
- می‌توان از ریش تراش فقط با برق استفاده کرد.
- تحت هیچ شرایطی شخصاً اقدام به باز کردن و تعمیر محصول نکنید، زیرا عدم کارکرد درست محصول دیگر شامل گارانتی نخواهد شد. در صورت عدم رعایت این دستورالعمل، گارانتی باطل می‌شود.

مشتری گرامی،

از خرید شما متشکریم. نام تجاری ما نماینده کیفیت بالای محصولات ما است. محصولات ما در زمینه گرمایی، وزن، فشارخون، دمای بدن، نبض، ماساژ، درمانی، زیبایی، کودک و هوا تحت آزمایشات کامل ساخته شده‌اند. لطفاً این دفترچه راهنما را با دقت مطالعه کرده و برای استفاده‌های بعدی در دسترس نگهدارید. مطمئن شوید که دیگر کاربران نیز دفترچه راهنما را مطالعه کرده و اطلاعات آن را ملاحظه می‌نمایند.

با تشکر

گروه بیورر

فهرست

- ۱- اقلام موجود در بسته بندی..... ۳
- ۲- علائم و نمادها..... ۴
- ۳- آشنایی با محصول..... ۴
- ۴- اهداف استفاده..... ۵
- ۵- هشدارها و نکات ایمنی..... ۵
- ۶- توصیف محصول..... ۷
- ۷- استفاده برای بار اول..... ۷
- ۸- طرز کار..... ۸
- ۹- نگهداری و تعمیرات..... ۱۰
- ۱۰- لوازم جانبی و یدکی..... ۱۰
- ۱۱- دور انداختن دستگاه خراب یا مستعمل..... ۱۱
- ۱۲- مشخصات فنی..... ۱۱
- ۱۳- گارانتی..... ۱۱

۱- اقلام موجود در بسته بندی

- ۱ عدد ریش تراش برقی مدل HR 8000
- ۱ عدد سری ۲ در ۱ برای اصلاح خط ریش و بغل گوش
- ۱ قطعه شانه دار برای اصلاح خط ریش و بغل گوش
- ۱ عدد درپوش محافظ سر ریش تراش
- ۱ عدد آداپتور برق
- ۱ عدد برس تمیز کننده
- ۱ عدد کیف

۲- علائم و نمادها

علائم زیر در این دفترچه راهنما، بر روی بسته بندی و روی پلاک محصول قابل مشاهده است:

این علامت هشدار نشاندهنده احتمال خطر و صدمه جانی می‌باشد.	هشدار 
این علامت نشان دهنده احتیاط در احتمال آسیب به دستگاه و لوازم آن است.	احتیاط 
لزوم توجه به نکات ذکر شده.	توجه 
دفترچه راهنما را مطالعه فرمایید.	
مناسب برای شستشو در زیر آب روان	
دور انداختن محصول باید مطابق با قانون جداسازی دستگاههای الکترونیکی و الکتریکی باشد.	
محافظت در برابر فشار آب قوی	IPX6
محافظت در برابر پاشش آب	IPX4
سازنده	
برچسب CE این محصول تمامی الزامات متناسب با قوانین اروپایی و ملی را دارا است.	CE 
بسته‌بندی محصول با روش دوست با محیط زیست دور انداخته شود.	
سطح کارایی مصرف انرژی ۶	
از محصول فقط در فضای خانگی استفاده شود.	
این دستگاه دارای حفاظت دوبرابری و بنابراین مطابق با محافظت کلاس ۲ می باشد.	
قطبیت ترمینال خروجی	+  -
ترانسفورماتور ایزوله ایمنی ضد اتصال کوتاه	
قطع و وصل با کلید	
محصولات به وضوح الزامات مقررات فنی اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) را برآورده می کنند.	EAC 

۳- آشنایی با محصول

با ریش تراش برقی چرخشی HR 8000 می‌توانید با سهولت و دقت ریش خود را اصلاح کرده یا بتراشید. این ریش تراش برقی برای اصلاح مرطوب و خشک مناسب است. ریش تراش چرخشی دارای یک سیستم برش دقیق با سه سر اصلاح دو حلقه‌ای است. با سه سر اصلاح دو حلقه‌ای فنری، می‌توانید حتی مناطقی که دسترسی سخت تری دارند را نیز به راحتی اصلاح کنید. خط زن ریش تراش، به آسانی خطوط صاف و تمیز برای شما ایجاد می‌کند.

این دستگاه همچنین دارای یک قطعه اضافی ۲ در ۱ برای ایجاد سبک های خاص روی ریش و بغل گوش است. ریش تراش چرخشی دارای نمایشگر LED برای نمایش شارژ و باتری (۱۰۰- درصد)، نشانگر تعمیر و نگهداری و نشانگر قفل سفر است. ریش تراش چرخشی را می توان هم با برق و هم با باتری استفاده کرد. با یکبار شارژ باتری لیتیومی با کارایی بالا می توانید تا ۶۰ دقیقه از ماشین اصلاح چرخشی استفاده کنید. برای شستشوی بهداشتی، سر ماشین اصلاح قابل باز کردن و شستشو در زیر آب روان است.

۴- اهداف استفاده

ریش تراش چرخشی HR 8000 منحصراً برای اصلاح و کوتاه کردن موهای صورت انسان در نظر گرفته شده است. از ریش تراش چرخشی بر روی سایر اعضای بدن، حیوانات یا اشیاء استفاده نکنید! ریش تراش چرخشی فقط برای استفاده شخصی است و برای استفاده تجاری در نظر گرفته نشده است. ریش تراش چرخشی را فقط برای هدف تعیین شده و به روشی که در دستورالعمل مشخص شده استفاده نمایید. هر گونه استفاده نادرست ممکن است خطرناک باشد. سازنده مسئولیت آسیبهایی ناشی از استفاده نامناسب یا بی دقت را نمی پذیرد.

۵- هشدارها و نکات ایمنی



خطر

برای جلوگیری از آسیب به سلامتی، اکیداً توصیه می شود از دستگاه در شرایط زیر استفاده نکنید:

- خطر خفگی با لوازم بسته بندی. لوازم بسته بندی را در دسترس کودکان قرار ندهید.
- قبل از استفاده از محصول، مطمئن شوید که هیچ آسیب قابل مشاهده ای به محصول یا لوازم جانبی وارد نشده است. اگر شک دارید، از محصول استفاده نکنید و با فروشنده و یا خدمات مشتری تماس بگیرید.
- آداپتور برق را دور از آب نگه دارید.
- هرگز محصول را در آب یا دیگر مایعات فرو نبرید. خطر برق گرفتگی.
- اگر دستگاه در حین شارژ به رغم رعایت تمام نکات ایمنی، داخل آب افتاد، بلافاصله آداپتور برق را از پریز بیرون بکشید! به آب دست نزنید! خطر برق گرفتگی!
- قبل از استفاده مجدد، جهت بررسی سلامت دستگاه، آن را به یک متخصص مجاز نشان دهید. خطر جانی ناشی از برق گرفتگی!
- اگر دستگاه پرت شد یا آسیب دیگری دید، دیگر نباید از آن استفاده کرد. خطر برق گرفتگی و جراحت!
- اگر آسیب قابل مشاهده در دستگاه، سیم برق / دوشاخه وجود دارد از دستگاه استفاده نکنید. و با فروشنده یا دفتر خدمات مشتری تماس بگیرید. خطر برق گرفتگی!
- اگر سرهای ریش تراش آسیب دیده اند از دستگاه استفاده نکنید زیرا ممکن است لبه های تیز داشته باشند - خطر آسیب دیدگی!
- به کودکان نباید اجازه بازی با ریش تراش را داد.
- از سیم کمکی برای بلندتر کردن سیم دستگاه، مخصوصاً در دستشویی، استفاده نکنید. زیرا به خاطر دسترسی سریع برای قطع دوشاخه در مواقع اضطراری، پریز باید در دسترس قرار داشته باشد.
- هنگامی که دستگاه به برق متصل است هرگز با دست خیس یا مرطوب از آن استفاده نکنید.

⚠ هشدار

برای جلوگیری از آسیب به سلامتی، لطفاً به نکات زیر توجه کنید:

- مطمئن شوید که هیچ مایع قابل اشتعال سریع در نزدیکی دستگاه قرار ندارد. خطر آتش سوزی!
- در صورت وجود آفتاب سوختگی، زخم باز، اگزما یا بریدگی در روی صورت، از دستگاه استفاده نکنید.
- قبل از تعویض قطعات جانبی دستگاه را خاموش کنید.
- قبل از استفاده از محصول مواد بسته بندی را جدا کنید.
- مراقب باشید که سیم برق را جایی قرار ندهید که احتمال گیر کردن به پا و افتادن داشته باشد.
- دستگاه را فقط به پریز برق مناسب که ولتاژ آن بر روی پلاک دستگاه ذکر شده است، وصل کنید.
- دستگاه را فقط بر اساس مشخصات ذکر شده بر روی پلاک آن استفاده نمایید.
- برای بیرون آوردن سیم از برق، دوشاخه آداپتور را از پریز بیرون بکشید.
- تحت هیچ شرایطی شخصاً اقدام به باز کردن و تعمیر محصول نکنید، زیرا عدم کارکرد درست محصول دیگر شامل گارانتی نخواهد شد. در صورت عدم رعایت این دستورالعمل، گارانتی باطل می شود.
- در صورت هرگونه خرابی یا کارکرد ناقص، ریش تراش را برای تعمیر به متخصص با صلاحیت ارجاع دهید.
- دستگاه روشن را بدون مراقبت رها نکنید.
- از محصول در خارج از خانه استفاده نکنید.
- در صورت واگذاری دستگاه به شخص دیگر توجه کنید که این دفترچه راهنما حتماً همراه با دستگاه باشد.
- پس از هر بار استفاده دستگاه را خاموش نمایید.
- پس از هر بار شارژ کامل دستگاه، دو شاخه آداپتور را از پریز برق بیرون بیاورید.

⚠ احتیاط

دستگاه و لوازم جانبی آن را در برابر ضربه، رطوبت، گرد و خاک، نوسانات مشخص دما و نور مستقیم خورشید محافظت کنید. کارکرد، شارژ یا نگهداری از دستگاه فقط در دمای بین ۱۰- تا ۴۰+ درجه سانتیگراد مناسب است.

نکاتی در رابطه با باتری

- اگر پوست یا چشمان شما با مایع داخل باتری تماس پیدا کند بلافاصله محل آلوده را با آب تمیز و فراوان بشویید و به پزشک مراجعه نمایید.
- خطر انفجار! هرگز باتری را در آتش نیندازید.
- باتریها را باز نکرده، نشکنید و له نکنید.
- از شارژر فقط به روش مشخص شده در این راهنما استفاده کنید.
- باتری ها باید قبل از استفاده به درستی شارژ شوند. دستورالعمل های سازنده و مشخصات ذکر شده در این دفترچه راهنما در مورد شارژ صحیح باید همیشه رعایت شود.
- قبل از اولین استفاده باتریها را کاملاً شارژ نمایید (بخش ۷ را ملاحظه فرمایید).
- برای استفاده از حداکثر عمر باتری، حداقل ۲ بار در سال باتری را به طور کامل شارژ کنید.

۶- توصیف محصول

۱. سر ریش تراش دو حلقه‌ای	۹. سوکت اتصال برق
۲. زبانه آزادسازی سری ریش تراش	۱۰. تیغه خط زن ریش روی دستگاه
۳. سری ریش تراش	۱۱. خط زن ریش و بغل گوش ۲ در ۱
۴. دکمه روشن/خاموش	۱۲. قطعه شانه دار
۵. نشانگر باتری (۱۰۰-۰ درصد)	۱۳. برس تمیز کردن
۶. نشانگر قفل سفر	۱۴. محافظ سر ریش تراش
۷. نشانگر شارژ	۱۵. آداپتور برق
۸. نشانگر تمیز کاری	۱۶. کیسه نگهداری

۷- استفاده برای بار اول

می‌توانید از ریش تراش با باتری و یا آداپتور برق همراه با آن استفاده کنید.

شارژ باتری

قبل از اولین استفاده باید حدود ۹۰ دقیقه باتری کاملاً شارژ شود. مدت زمان کارکرد دستگاه در هنگام شارژ کامل، تقریباً ۶۰ دقیقه است. چگونه باتری را شارژ کنیم:

۱. قبل از شارژ کردن باتری مطمئن شوید که دستگاه خاموش باشد.
۲. آداپتور برق را به یک پریز مناسب وصل کنید.
۳. سر دیگر آداپتور برق را به سوکت اتصال در قسمت زیر دستگاه وصل کنید. نشانگر شارژ شروع به چشمک زدن می‌کند. نشانگر باتری وضعیت فعلی باتری را بر حسب درصد نمایش می‌دهد. به محض شارژ کامل باتری، نشانگر شارژ به طور مداوم روشن می‌ماند.
۴. پس از اتمام فرآیند شارژ، آداپتور برق را از پریز و دستگاه بیرون بکشید.

شارژ سریع

اگر فراموش کرده‌اید که از قبل ماشین اصلاح را شارژ کنید، عملکرد شارژ سریع، به شما کمک می‌کند. دستگاه را به برق وصل کنید. در عرض ۵ دقیقه، دستگاه برای اصلاح کامل با باتری آماده می‌شود.

کارکرد با برق

برای استفاده از ریش تراش با آداپتور برق ارائه شده، به روش زیر عمل کنید:


۱. آداپتور برق را به یک پریز مناسب وصل کنید.
۲. سر دیگر آداپتور برق را به سوکت اتصال در قسمت زیر دستگاه وصل کنید. نشانگر باتری وضعیت فعلی باتری را بر حسب درصد نشان می‌دهد و نشانگر شارژ شروع به چشمک زدن می‌کند. آداپتور برق همزمان با کارکرد دستگاه، باتری را نیز شارژ می‌کند.
۳. پس از استفاده، آداپتور برق را از پریز و از دستگاه بیرون بکشید.


⚠ هشدار


زمانی که از ریش تراش با آداپتور برق آن استفاده می‌کنید، هرگز آن را زیر دوش نبرید. قبل از استفاده از ریش تراش در محیط مرطوب، نباید بدنه ریش تراش به برق متصل باشد.

۸- طرز کار

قفل سفر

دستگاه دارای قفل مسافرتی می‌باشد. در صورت فعال کردن قفل مسافرتی، امکان روشن کردن دستگاه وجود ندارد. قفل مسافرتی از روشن شدن تصادفی دستگاه (مثلاً هنگام حمل آن در چمدان) جلوگیری می‌کند. برای فعال کردن قفل مسافرتی، دکمه روشن/خاموش  را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید. نشانگر قفل مسافرتی روشن می‌شود.

وقتی ریش تراش خاموش است، اگر دکمه روشن/خاموش  را کمی فشار دهید، علامت قفل مسافرتی در نمایشگر روشن می‌شود که نشاندهنده فعال بودن آن است.

برای غیرفعال کردن قفل مسافرتی، دکمه روشن/خاموش  را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید.

عملکرد بدون توقف



اگر در حین اصلاح، باتری ریش تراش تمام شد، می‌توانید بلافاصله با اتصال آداپتور، به اصلاح ادامه دهید.

نکاتی برای اصلاح و پیرایش

- قبل از اصلاح صورت خود را بشویید تا هرگونه آلودگی یا چربی از روی پوست پاک شود. این کار باعث کاهش سوزش پوست و ایجاد حس خوشایندتر می‌شود.
- اصلاح صورت را با فشار کم و حرکات دورانی انجام دهید تا تحریک پوست کمتر شود.
- ابتدا، آن نواحی که دسترسی سخت‌تری دارند مانند زیر بینی و امتداد خط فک را اصلاح کنید. زیرا سرهای ریش تراش در ابتدای اصلاح هنوز خنک هستند، و اگر لازم باشد چندین بار روی این قسمت‌های سخت‌تر را اصلاح کنید، ممکن است سرهای ریش تراش در انتهای اصلاح گرم شده باشند و باعث احساس ناخوشایند شوند.
- سعی کنید در هنگام تراشیدن ریش با انگشت پوست صورت را بکشید.
- هرچه موی ریش کوتاه‌تر باشد، اصلاح با ریش تراش چرخشی مؤثرتر خواهد بود.
- اگر اصلاح صورت را از حالت مرطوب به خشک تغییر دهید (یا برعکس)، ممکن است تا ۳ هفته طول بکشد تا پوست شما به روش جدید عادت کند.


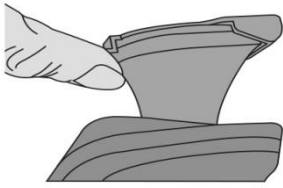



اصلاح صورت با ریش تراش

قبل از شروع اصلاح صورت، مطمئن شوید که ریش تراش شارژ دارد (بخش "شارژ باتری" را ببینید).

۱. توجه کنید که سری ریش تراش کاملاً در جای خود محکم شده است.
۲. اگر درپوش محافظ سر ریش تراش هنوز روی آن قرار دارد، آن را بردارید.
۳. دکمه روشن/خاموش  را فشار دهید تا ریش تراش روشن شود. نشانگر باتری روشن می‌شود و یاقیمانده ظرفیت باتری را به درصد نشان می‌دهد.
۴. با حرکات دورانی و فشار ملایم، ریش تراش را روی صورت خود و مناطقی که قصد اصلاح آن را دارید، بکشید.
۵. وقتی تمام نواحی مورد نظر صورت را اصلاح کردید، ریش تراش را خاموش کنید. دکمه روشن/خاموش  را فشار دهید تا ریش تراش خاموش شود.
۶. پس از هربار ریش زدن، سری ریش تراش را با استفاده از برس تعبیه شده تمیز کنید. برای اطلاعات کاملتر در زمینه تمیزکاری به بخش "۹. نگهداری و تعمیرات" مراجعه نمایید.

خط زن و اصلاح بغل گوش ۲ در ۱

این ریش تراش دارای یک قطعه جانبی دو کاره و یک قطعه شانه دار (۳ میلی‌متر)، برای پیرایش ریش و بغل گوش‌ها، می‌باشد. طرز استفاده از خط زن ریش و بغل گوش:



		
<p>۲. برای اتصال خط زن ریش و بغل گوش دو کاره، آن را با انگشت گرفته و بر روی پایه ریش تراش به پایین فشار دهید تا صدای کلیک جا افتادن آن را بشنوید. اگر می‌خواهید ریش یا موی بغل گوش خود را تا اندازه ۳ میلی‌متر پیرایش کنید قطعه شانه دار را به بالای قطعه خط زن ریش و بغل گوش ۲ در ۱ قرار دهید.</p>		<p>۱. سری ریش تراش را بردارید. دو طرف سری ریش تراش را محکم گرفته و با یک کشش بیرون آورید.</p>
<p>۳. دکمه روشن/خاموش  را فشار دهید تا ریش تراش روشن شود.</p> <p>۴. برای پیرایش ریش و موی بغل گوش، خط زن ۲ در ۱ را آهسته بر روی نواحی مورد نظر حرکت دهید.</p> <p>۵. پس از پایان پیرایش، ریش تراش را خاموش کنید. برای خاموش کردن ریش تراش دکمه روشن/خاموش  را فشار دهید.</p> <p>۶. پس از هربار استفاده از قطعه خط زن ریش و بغل گوش ۲ در ۱، با برس تعبیه شده آن را تمیز کنید.</p>		

تیغه خط زن ریش روی ریش تراش

این ریش تراش مجهز به یک تیغه خط زن ریش است که به پیرایش خطوط ریش کمک می‌کند. چطور از تیغه خط زن ریش استفاده کنیم:

۱. دکمه قفل تیغه خط زن ریش بر روی بدنه ریش تراش را به پایین بکشید. خط زن به بیرون باز می‌شود.



۲. دکمه روشن/خاموش  را فشار دهید تا ریش تراش روشن شود.
۳. با استفاده از تیغه خط زن اصلاح یا پیرایش خطوط ریش را شروع کنید.
۴. پس از پایان اصلاح و یا پیرایش خطوط ریش، ریش تراش را خاموش کنید. برای خاموش کردن ریش تراش دکمه روشن/خاموش  را فشار دهید.
۵. پس از هربار استفاده از تیغه خط زن ریش تراش، با برس تعبیه شده آن را تمیز کنید.

۹- نگهداری و تعمیرات



هشدار

- قبل از تمیز کردن، دوشاخه آداپتور را از پریز برق جدا کنید. خطر برق گرفتگی!
- بدنه دستگاه را با دستمال نرم مرطوب شده با آب گرم یا برس تعبیه شده تمیز کنید.
- دستگاه را با مایعات قابل اشتعال سریع تمیز نکنید. خطر آتش سوزی!
- دستگاه را در ماشین ظرفشویی نشویید.
- پس از هربار اصلاح، موهای باقیمانده را تمیز کنید. برای این کار از برس ارائه شده همراه با دستگاه استفاده نمایید.
- از هیچگونه محصولات شوینده ساینده، خورنده و سخت و برسهای زبر برای تمیزکاری استفاده نکنید.


تمیز کردن سری ریش تراش زیر آب روان

دستگاه را به طور منظم یا حداقل زمانی که نشانگر تمیزکاری روی دستگاه روشن می شود (بخش ۶ توصیف محصول، را ببینید)، تمیز کنید.



برای تمیز کردن کامل سری اصلاح، می توانید آن را زیر آب روان بشویید. چطور این کار را انجام دهیم:

- سری اصلاح را گرفته و به بالا بکشید تا از بدنه دستگاه جدا شود.
- دکمه زبانه درپوش را بزنید تا باز شود.
- سری اصلاح را زیر آب روان نگه دارید تا فشار آب بین کلاهکهای ریش تراش را از داخل به بیرون تمیز کند.
- وقتی سری اصلاح کاملاً خشک شد، آن را در سر جای قبلی قرار دهید. همان مراحل بیرون آوردن را برعکس انجام دهید.

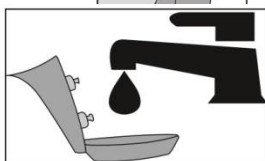

۱۰- لوازم جانبی و یدکی

برای خرید لوازم جانبی و قطعات یدکی لطفاً با دفتر خدمات مشتری و یا فروشنده معتبر تماس بگیرید.

شماره کالا/یا شماره سفارش	قطعه
۵۸۰.۱۸	۳ عدد سری اصلاح دو حلقه‌ای

۱۱- دور انداختن دستگاه خراب یا مستعمل

به دلایل زیست محیطی از دور انداختن دستگاه مستعمل در زباله خانگی خودداری کنید. دستگاه مستعمل را به مکان های مخصوص جمع آوری یا بازیافت منطقه زندگی خود تحویل دهید. دستگاه را مطابق با دستورالعمل EC - WEEE (ضایعات تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی) دور بیندازید. در صورت نیاز با مقامات محلی مسئول دفع زباله تماس بگیرید.



باتری داخلی ریش تراش را نمی توان برای دور انداختن از دستگاه خارج کرد. خطر انفجار و جراحت. باتری لیتیوم یونی مورد استفاده در این دستگاه نباید در زباله های خانگی دور ریخته شود، بلکه باید به درستی دفع شود. برای اطلاعات در مورد دفع، لطفاً با فروشنده مجاز یا مرکز جمع آوری زباله شهرداری تماس بگیرید. در هنگام دفع دستگاه مستعمل باید به این نکته اشاره کرد که دستگاه دارای باتری است. قبل از دور انداختن، باتری را خالی کنید. ریش تراش چرخشی را روشن بگذارید، تا باتری خالی شود.

توجه

توجه داشته باشید که در صورت خرابی یا صدمه به ریش تراش ممکن است امکان خالی کردن باتری وجود نداشته باشد. در این باره با مقامات محلی مسئول دفع زباله مشورت نمایید.

۱۲- مشخصات فنی

HR 8000	مدل
۱۶۹ گرم	وزن ریش تراش
۳۴ گرم	وزن خط زن ریش و بغل گوش ۲ در ۱
۵.۹ × ۶ × ۱۶ سانتیمتر	ابعاد
IPX6	نوع حفاظت دستگاه
5 V === 1 A	میزان برق ورودی
IPX4	نوع حفاظت آداپتور برق
II	کلاس حفاظت آداپتور برق
100-240 V~; 50/60 Hz; 0.15 A	برق ورودی آداپتور
5.0 V === 1.0 A; 5.0 W	برق خروجی آداپتور
≥ 73.98 %	متوسط راندمان فعال
≤ 0.07 W	مصرف برق بدون بار
لیتیوم یونی	نوع باتری:
۷۰۰ mAh	ظرفیت
۳.۷ V	ولتاژ اسمی

دستگاه مشمول تغییرات فنی می باشد.

۱۳- گارانتی

این دستگاه شامل ۲ سال گارانتی می باشد.

شرکت تجهیزات پزشکی آرمین درمان
نماینده انحصاری Beurer آلمان



تهران، خیابان کریمخان، خیابان میرزای شیرازی، کوچه ۱۳، شماره ۳۴

کدپستی: ۱۵۸۵۷۷۳۱۴۵ تلفن: ۶ - ۸۸۳۲۶۶۴۴

خدمات پس از فروش: ۸۸۸۶۴۸۱۰ - ۸۸۸۶۴۸۷۲