

شرکت تجهیزات پزشکی آرمین درمان
نماینده انحصاری محصولات کمپانی beurer آلمان در ایران



اتوی مو

HS 50

تهران. خیابان کریمخان، خیابان میرزای شیرازی، کوچه ۱۳، پلاک ۳۴، طبقه دوم
* این دستگاه شامل دو سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشد.*



این دفترچه راهنمای استفاده از محصول را با دقت مطالعه کرده و آن را برای استفاده آتی نگهداری کنید. توجه کنید که دفترچه راهنما در دسترس دیگر کاربران نیز باشد و موارد قید شده در آن را رعایت نمایند.

⚠ هشدار:

- این محصول برای استفاده بومی و شخصی طراحی شده و مناسب استفاده تجاری نمی‌باشد.
- کودکان بالای ۸ سال و افراد با ناتوانی کم فیزیکی، حسی یا ذهنی و یا بی تجربه و یا کم سواد می‌توانند تحت نظر و یا با آموزش استفاده ایمن از محصول و آگاهی از خطرات آن، از این محصول استفاده نمایند.
- نباید به کودکان اجازه بازی با دستگاه داده شود.
- تمیزکاری و نگهداری از محصول نباید بر عهده کودکان گذاشته شود مگر آن که تحت نظر مراقب باشند.
- اگر سیم برق دستگاه دچار آسیب شود باید سیم تعویض شود. در صورت غیر قابل تعویض بودن سیم محصول باید دور انداخته شود.
- پس از استفاده، از دستگاه در دستشویی، دوشاخه را از برق جدا کنید؛ زیرا مجاورت با آب حتی زمانی که دستگاه خاموش است، خطرآفرین است.
- به عنوان یک اقدام ایمنی اضافی، توصیه می‌شود یک کلید محافظ جان (RCD) ۳۰ میلی آمپر در مدار حمام نصب شود. هر متخصص برق می‌تواند اطلاعات مربوطه را در اختیار شما قرار دهد.
- هرگز از دستگاه در نزدیکی حمام خیس، وان حمام، دوش یا سایر اشیاء حاوی آب یا مایعات دیگر استفاده نکنید – خطر برق گرفتگی!

فهرست

- ۱- علائم و نمادها ۳
- ۲- اهداف استفاده ۳
- ۳- هشدارها و نکات ایمنی ۳
- ۴- اقلام موجود در بسته بندی ۴
- ۵- توصیف دستگاه ۵
- ۶- شروع به کار ۵
- ۷- نگهداری و تعمیرات ۷
- ۸- دور انداختن دستگاه خراب یا مستعمل ۷
- ۹- مشخصات فنی ۸
- ۱۰- گارانتی ۸

۱- علائم و نمادها

علائم زیر در این دفترچه راهنما، بر روی بسته بندی و روی پلاک محصول قابل مشاهده است:

دور انداختن محصول باید مطابق با قانون جداسازی دستگاههای الکترونیکی و الکتریکی باشد.		هشدار این علامت هشدار نشاندهنده احتمال خطر و صدمه جانی می‌باشد.	
اطلاعات محصول لزوم توجه به نکات ذکر شده.		مهم این علامت نشان دهنده احتیاط در احتمال آسیب به دستگاه و لوازم آن است.	
محصولات به وضوح الزامات مقررات فنی اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) را برآورده می‌کنند.		خطر دستگاه نباید در نزدیکی آب یا در آب استفاده شود (مثلاً در دستشویی، یا در دوش یا حمام) - خطر برق گرفتگی!	
بسته‌بندی محصول با روش دوست با محیط زیست دور انداخته شود.		دفترچه راهنما را مطالعه فرمایید.	
برچسب CE این محصول تمامی الزامات متناسب با قوانین اروپایی و ملی را دارا است.		این دستگاه دارای حفاظت دوبرابری و بنابراین مطابق با محافظت کلاس ۲ می‌باشد.	
کلید روشن/خاموش		سازنده	
		ارزیابی انطباق در بریتانیا	

۲- اهداف استفاده

اتوی مو وسیله‌ای شخصی است که باید فقط برای صاف کردن و فرم دادن به مو استفاده شود!

 **هشدار:**

دستگاه فقط برای موارد زیر مناسب است:

- برای استفاده خارجی
- برای اهداف ذکر شده در دفترچه راهنما. هر شکلی از استفاده نادرست می‌تواند خطرآفرین باشد.

۳- هشدارها و نکات ایمنی

 **هشدار:**

- خطر برق گرفتگی! هرگز دستگاه را در آب یا مایعات دیگر فرو نکنید!

- خطر برق گرفتگی! اگر دستگاه علی‌رغم رعایت تمام نکات ایمنی در آب افتاد، بلافاصله دوشاخه را از پریز برق بکشید! به آب دست نزنید!
- خطر جانی ناشی از برق گرفتگی! قبل از استفاده مجدد، جهت بررسی سلامت دستگاه، آن را به یک متخصص مجاز نشان دهید.

⚠ هشدار:

- خطر برق گرفتگی و جراحت! اگر دستگاه پرت شد یا آسیب دیگری دید، دیگر نباید از آن استفاده کرد.
- خطر برق گرفتگی! اگر آسیب قابل مشاهده در دستگاه، سیم برق/ دوشاخه یا لوازم جانبی وجود دارد از دستگاه استفاده نکنید. اگر شک دارید، با فروشنده یا دفتر خدمات مشتری مشخص شده تماس بگیرید.
- خطر خفگی! لوازم بسته بندی را در دسترس کودکان قرار ندهید.
- از سیم کمکی برای بلندتر کردن سیم دستگاه، مخصوصاً در دستشویی، استفاده نکنید. زیرا به خاطر دسترسی سریع برای قطع دوشاخه در مواقع اضطراری، پریز باید در دسترس قرار داشته باشد.
- خطر آتش سوزی! دستگاه را روی موهای مصنوعی استفاده نکنید.

ⓘ توجه:

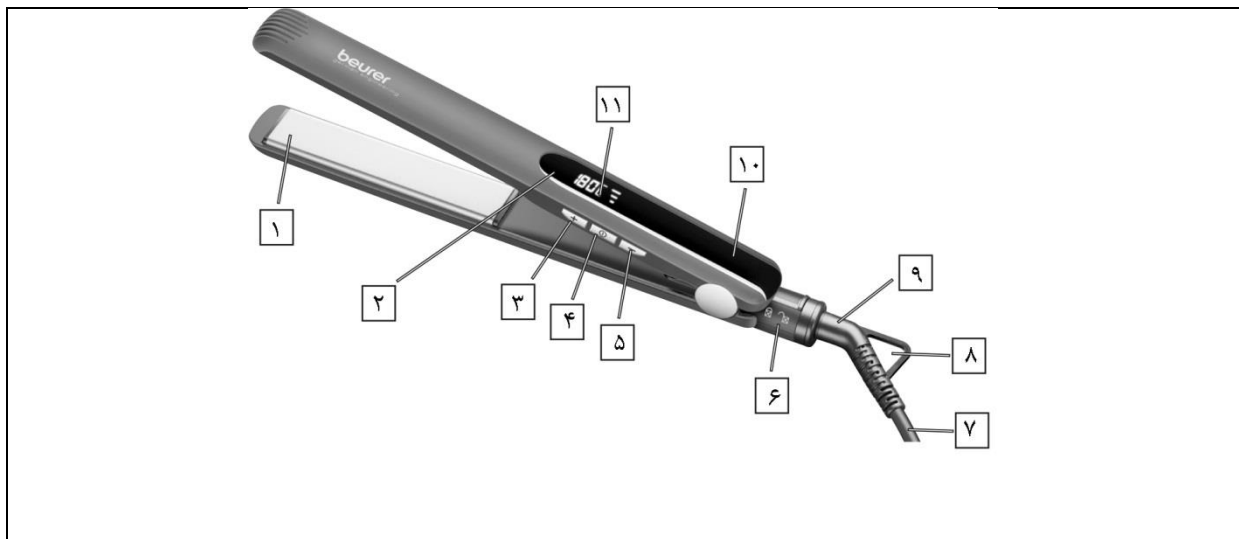
- قبل از استفاده از دستگاه، لوازم بسته بندی را جدا کنید. همچنین ورقه محافظ را از روی نمایشگر جدا کنید [شماره ۲].
- برای جدا کردن دوشاخه از پریز، سیم برق [شماره ۷] را نکشید بلکه دوشاخه را گرفته و بیرون آورید.
- از قطعات اضافی که توسط سازنده توصیه نشده یا به عنوان لوازم جانبی ارائه نمی شود، استفاده نکنید.
- تحت هیچ شرایطی شخصاً اقدام به باز کردن و تعمیر محصول نکنید، زیرا عدم کارکرد درست محصول دیگر شامل گارانتی نخواهد شد. در صورت عدم رعایت این دستورالعمل، گارانتی باطل می شود.
- هرگز دستگاه را در حین استفاده بدون مراقبت رها نکنید.
- از دستگاه در محیط باز خارج از خانه استفاده نکنید.

۴- اقالام موجود در بسته بندی

ابتدا بررسی کنید که بسته بندی محصول دستکاری نشده و تمام محتویات موجود باشد. قبل از استفاده از محصول، مطمئن شوید که هیچ آسیب قابل مشاهده‌ای به محصول یا لوازم جانبی وارد نشده است و تمام محتویات را از بسته بندی خارج کرده‌اید. اگر شک دارید، از محصول استفاده نکنید و با فروشنده و یا خدمات مشتری تماس بگیرید.

- ۱ عدد اتوی مو
- ۱ عدد دفترچه راهنما

۵- توصیف دستگاه



۱	صفحه داغ شونده با پوشش کراتین سرامیکی	۷	سیم برق
۲	نمایشگر LED	۸	حلقه برای آویزان کردن و ضد پیچ خوردن سیم
۳	دکمه افزایش درجه حرارت (+)	۹	مفصل چرخش ۳۶۰ درجه
۴	کلید روشن/خاموش	۱۰	دسته
۵	دکمه کاهش درجه حرارت (-)	۱۱	قفل
۶	مکانیزم قفل		

۶- شروع به کار

۶.۱ لطفاً قبل از استفاده به نکات زیر توجه فرمایید:

⚠ هشدار:


خطر سوختگی و برق گرفتگی!

هنگام استفاده دستگاه بسیار داغ می‌شود. هنگامی که دستگاه روشن است، آن را فقط باید با استفاده از دسته نگه دارید. هرگز به صفحه داغ [شماره ۱] دست نزنید. هیچ چیزی مابین صفحات داغ [شماره ۱] قرار ندهید و نشارید.

⚠ مهم:




- اگر سیم برق پیچ خورده است [شماره ۷] آن را باز کنید.
- سیم برق [شماره ۷] را نکشید، نیچانید یا خم نکنید و آن را در معرض اشیاء نوک تیز و برنده یا سطوح داغ قرار ندهید.
- مراقب باشید سیم برق [شماره ۷] لای در کشو یا دیگر درها گیر نکند. سیم برق آسیب دیده یا گره خورده خطر برق گرفتگی را افزایش می‌دهد!

۶.۲ صاف کردن مو/ حالت دادن به مو

۱. قبل از استفاده از اتوی مو، موها را کاملاً خشک کنید. روی یک سطح خشک و غیر رسانا قرار بگیرید. مطمئن شوید که دستتان خشک است!
۲. موهایتان باید تمیز و عاری از محصولات حالت دهنده مو باشد. این شامل محصولاتی که به ویژه برای کمک به صاف کردن موها طراحی شده، نمی شود.
۳. موهای خود را با یک شانه دندانه درشت شانه کنید تا گره های مو باز شود.
۴. قفل اتوی مو را با استفاده از مکانیزم قفل [شماره ۶] و با قرار دادن کلید در وضعیت ، باز کنید.
۵. برای روشن کردن اتوی مو، کلید روشن/خاموش [شماره ۴] به مدت سه ثانیه در حالت فشار نگه دارید.
۶. مرحله گرم شدن از طریق سه چراغ چشمک زن متناوب در نمایشگر LED [شماره ۲] نشان داده می شود. هنگامی که سه چراغ به طور دائم روشن ماند، دمای نشان داده شده در نمایشگر LED [شماره ۲] به دست آمده، و اتوی مو آماده استفاده است.
۷. با استفاده از دکمه [شماره ۳] می توانید دما را افزایش دهید. با فشار دکمه [شماره ۵] درجه حرارت کاهش می یابد.

تنظیمات دما به صورت زیر توصیه می شود:


- ✓ ۱۲۰ °C تا ۱۴۰ °C : برای موهای ظریف، شکننده، رنگ یا دکلره
- ✓ ۱۶۰ °C تا ۱۸۰ °C : برای موهای معمولی
- ✓ ۲۰۰ °C تا ۲۲۰ °C : برای موهای ضخیم و مقاوم


۸. می توان دما را با فشار دادن کلید [شماره ۵] به مدت ۳ ثانیه ثابت کرد. علامت قفل  روی نمایشگر LED [شماره ۲] ظاهر می شود. برای غیرفعال کردن دکمه قفل ، کلید [شماره ۵] را بار دیگر به مدت ۳ ثانیه فشار دهید. نماد قفل  در نمایشگر LED [شماره ۲] خاموش می شود.
۹. موهای خود را به دسته های جداگانه با عرض حدود ۳ تا ۴ سانتیمتر تقسیم کنید. هر دسته مو را از قسمت ریشه گرفته و بین صفحات داغ [شماره ۱] قرار دهید.
۱۰. اتوی مو را به آرامی از ریشه به سمت نوک مو حرکت دهید. بیش از دو ثانیه اتوی مو را در یک مکان نگه ندارید. به این ترتیب بدون فشار بیش از حد یا آسیب رساندن به موها، به بهترین نتیجه دست خواهید یافت.
۱۱. می توانید قبل از اینکه اتوی مو را از انتهای مو بیرون بکشید با چرخاندن آن به سمت بیرون یا داخل، انتهای مو را حالت دهید.

توجه:

این اتوی مو دارای عملکرد خاموش کننده ایمنی است. پس از حدود ۲۵ دقیقه، سه چراغ در نمایشگر LED [شماره ۲] به طور همزمان چشمک می زنند تا خاموش شدن خودکار را به شما یادآوری کنند. اگر می خواهید بیش از ۳۰ دقیقه از اتوی مو استفاده کنید، دستگاه را خاموش کرده و بلافاصله دوباره روشن کنید. به این ترتیب عملکرد خاموش کردن ایمنی دوباره تنظیم می شود تا پس از ۳۰ دقیقه بار دیگر فعال شود.


۶.۳ پس از پایان کار با اتوی مو

۱. اتوی مو زمانی خاموش می شود که دکمه قفل  [شماره ۱۱] غیرفعال شود. برای خاموش کردن اتوی مو دکمه روشن/خاموش [شماره ۴] را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید. کلمه "OFF" در نمایشگر LED [شماره ۲] ظاهر شده و دستگاه خاموش می شود.


۲. اتوی مو را بر روی سطحی غیر قابل اشتعال قرار دهید.
۳. پس از هر بار استفاده، دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید.
۴. صبر کنید تا دستگاه خنک شود.
۵. سیم برق [شماره ۷] را دور دستگاه نیچانید!
۶. دستگاه را در جای خشک و دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.
۷. اتوی مو را با مکانیزم قفل [شماره ۶] و با فشار دکمه  قفل کنید.
۸. دستگاه را می‌توان با استفاده از حلقه به یک قلاب آویزان کرد [شماره ۸].

۷- نگهداری و تعمیرات

تمیز کردن

 هشدار:

- خطر برق گرفتگی! همیشه قبل از تمیز کردن دستگاه، دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید.
- خطر برق گرفتگی! توجه کنید که آب وارد دستگاه نشود!
- دستگاه را با مایعات قابل اشتعال بالا تمیز نکنید! خطر آتش سوزی!

 توجه:

- دستگاه شما نیاز به تعمیرات و نگهداری خاصی ندارد.
- دستگاه را از گرد و غبار، خاک و رطوبت محافظت کنید.
- دستگاه را برای شستشو در ماشین ظرفشویی قرار ندهید.
- از محصولات تمیزکننده سخت، ساینده یا خورنده یا برسهای زبر استفاده نکنید.
- اتوی مو و همچنین صفحات داغ شونده [شماره ۱] دستگاه را می‌توانید با یک پارچه نرم مرطوب شده با آب گرم تمیز کنید.

۸- دور انداختن دستگاه خراب یا مستعمل

به دلایل زیست محیطی از دور انداختن دستگاه مستعمل در زباله خانگی خودداری کنید. دستگاه مستعمل را به مکانهای مخصوص جمع آوری یا بازیافت منطقه زندگی خود تحویل دهید. دستگاه را مطابق با دستورالعمل EC - WEEE (ضایعات تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی) دور بیندازید. در صورت نیاز با مقامات محلی مسئول دفع زباله تماس بگیرید.



۹- مشخصات فنی

وزن	حدود ۳۴۵ گرم
ولتاژ	100-240 V~, 50-60 Hz
مصرف برق	۵۲-۴۲ وات
کلاس حفاظت	II
شرایط محیطی	فقط برای داخل ساختمان تایید شده است
محدوده دمای مجاز	-10 to +40 ° C

۱۰- گارانتی

این دستگاه شامل ۲ سال گارانتی می‌باشد.

شرکت تجهیزات پزشکی آرمین درمان نماینده انحصاری Beurer آلمان



تهران، خیابان کریمخان، خیابان میرزای شیرازی، کوچه ۱۳، شماره ۳۴

کدپستی: ۱۵۸۵۷۷۳۱۴۵ تلفن: ۶ - ۸۸۳۲۶۶۴۴

خدمات پس از فروش: ۸۸۸۶۴۸۱۰ - ۸۸۸۶۴۸۷۲