

شرکت تجهیزات پزشکی آرمین درمان  
نماینده انحصاری محصولات کمپانی beurer آلمان در ایران



## برس برقی صاف کننده مو

**HS 60**

تهران. خیابان کریمخان، خیابان میرزای شیرازی، کوچه ۱۳، پلاک ۳۴، طبقه دوم  
\* این دستگاه شامل دو سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشد.\*



این دفترچه راهنمای استفاده از محصول را با دقت مطالعه کرده و آن را برای استفاده آتی نگهداری کنید. توجه کنید که دفترچه راهنما در دسترس دیگر کاربران نیز باشد و موارد قید شده در آن را رعایت نمایند.

## فهرست

- ۱- علائم و نمادها ..... ۳
- ۲- آشنایی با محصول ..... ۳
- ۳- اهداف استفاده ..... ۳
- ۴- هشدارها و نکات ایمنی ..... ۴
- ۵- توصیف دستگاه ..... ۵
- ۶- شروع به کار ..... ۵
- ۷- تمیز کردن ..... ۷
- ۸- مشخصات فنی ..... ۷
- ۹- دور انداختن دستگاه خراب یا مستعمل ..... ۷

## اقلام موجود در بسته بندی









- ۱ عدد برس برقی صاف کننده مو HS60
- ۱ عدد دفترچه راهنما

### ⚠ هشدار:

- کودکان بالای ۸ سال و افراد با ناتوانی کم فیزیکی، حسی یا ذهنی و یا بی تجربه و یا کم سواد می‌توانند تحت نظر و یا با آموزش استفاده ایمن از محصول و آگاهی از خطرات آن، از این محصول استفاده نمایند.
- نباید به کودکان اجازه بازی با دستگاه داده شود.
- پس از استفاده، از دستگاه در دستشویی، دوشاخه را از برق جدا کنید؛ زیرا مجاورت با آب حتی زمانی که دستگاه خاموش است، خطرآفرین است.
- هرگز از دستگاه در نزدیکی حمام خیس، وان حمام، دوش یا سایر اشیاء حاوی آب یا مایعات دیگر استفاده نکنید - خطر برق گرفتگی!
- به عنوان یک اقدام ایمنی اضافی، توصیه می‌شود یک کلید محافظ جان (RCD) ۳۰ میلی آمپر در مدار حمام نصب شود. هر متخصص برق می‌تواند اطلاعات مربوطه را در اختیار شما قرار دهد.
- اگر سیم برق دستگاه دچار آسیب شود باید سیم تعویض شود. در صورت غیر قابل تعویض بودن سیم محصول باید دور انداخته شود.

## ۱- علائم و نمادها

علائم زیر در این دفترچه راهنما، بر روی بسته بندی و روی پلاک محصول قابل مشاهده است:

	<b>خطر</b>	دستگاه نباید در نزدیکی آب یا در آب استفاده شود (مثلاً در دستشویی، یا در دوش یا حمام) - خطر برق گرفتگی!
	<b>هشدار</b>	این علامت هشدار نشاندهنده احتمال خطر و صدمه جانی می باشد.
	<b>احتیاط</b>	این علامت نشان دهنده احتیاط در احتمال آسیب به دستگاه و لوازم آن است.
	<b>توجه</b>	لزوم توجه به نکات ذکر شده.
		دفترچه راهنما را مطالعه فرمایید.
		دور انداختن محصول باید مطابق با قانون جداسازی دستگاههای الکترونیکی و الکتریکی باشد.
		سازنده
		این محصول تمامی الزامات متناسب با قوانین اروپایی و ملی را دارا است.

## ۲- آشنایی با محصول

برس برقی و صاف کننده مو HS 60 به آرامی گره موها را باز کرده و همزمان، به آرامی و سریع موها را صاف می کند برس صاف کننده مو دارای عملکرد یونی نیز هست. این برس برقی با تولید یونهای منفی، بار ساکن موها را خنثی می کند که باعث می شود الکتریسیته ساکن در موها ایجاد نشود.

برس صاف کننده مو دارای ۹ تنظیم دما از ۱۲۰ درجه سانتیگراد تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد است. به لطف تنظیم دمای ۹ مرحله ای، می توانید دمای مناسب را برای نوع موهای خود انتخاب کنید. قفل دکمه از تنظیم ناخواسته دما جلوگیری می کند. گرم شدن برس در یک مرحله به این معنی است که برس صاف کننده مو در عرض چند دقیقه آماده استفاده است. خاموش شدن خودکار، دستگاه را در برابر گرمای بیش از حد محافظت می کند.

## ۳- اهداف استفاده

 **هشدار:**

برس برقی مو وسیله ای شخصی است که باید فقط برای شانه زدن و صاف کردن موی انسان مورد استفاده قرار گیرد! هرگز از برس صاف کننده مو بر روی سایر اعضای بدن، حیوانات یا اشیاء استفاده نکنید! از برس صاف کننده مو روی موهای مصنوعی یا اکستنشن مو استفاده نشود. برس برقی فقط برای استفاده شخصی است. دستگاه فقط برای اهداف تصریح شده در این دفترچه راهنما در نظر گرفته شده است. استفاده نادرست می تواند خطرآفرین باشد. سازنده مسئولیت آسیب های ناشی از استفاده نامناسب یا بی دقت را نمی پذیرد.

## ۴- هشدارها و نکات ایمنی



هشدار:

برای پیشگیری از خطرات جانی، بشدت توصیه می شود که از دستگاه به صورت ذکر شده در زیر استفاده نمایید.

- هرگز دستگاه را در آب یا مایعات دیگر فرو نکنید! خطر برق گرفتگی!
- اگر دستگاه علیرغم رعایت تمام نکات ایمنی در آب افتاد، بلافاصله دوشاخه را از پریز برق بکشید! به آب دست نزنید! خطر برق گرفتگی!
- قبل از استفاده مجدد، جهت بررسی سلامت دستگاه، آن را به یک متخصص مجاز نشان دهید. خطر جانی ناشی از برق گرفتگی!
- اگر دستگاه پرت شد یا آسیب دیگری دید، دیگر نباید از آن استفاده کرد. خطر برق گرفتگی و جراحت!
- اگر آسیب قابل مشاهده در دستگاه، سیم برق/ دوشاخه یا لوازم جانبی وجود دارد از دستگاه استفاده نکنید. اگر شک دارید، با فروشنده یا دفتر خدمات مشتری مشخص شده تماس بگیرید. خطر برق گرفتگی!
- لوازم بسته بندی را در دسترس کودکان قرار ندهید - خطر خفگی!
- دستگاه را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.
- از سیم کمکی برای بلندتر کردن سیم دستگاه، مخصوصاً در دستشویی، استفاده نکنید. زیرا به خاطر دسترسی سریع برای قطع دوشاخه در مواقع اضطراری، پریز باید در دسترس قرار داشته باشد.

⚠ هشدار:


برای جلوگیری از آسیب به سلامتی، لطفاً به نکات زیر توجه کنید:

- مطمئن شوید که هیچ مایع قابل اشتعال سریع در نزدیکی دستگاه قرار ندارد. خطر آتش سوزی!
- دستگاه را فقط روی سطوح غیر قابل اشتعال قرار دهید. خطر آتش سوزی!
- روی دستگاه روشن به هیچ وجه نباید پوشانده شود - خطر آتش سوزی!
- دستگاه را روی موهای مصنوعی استفاده نکنید - خطر آتش سوزی!

ⓘ توجه:

- قبل از استفاده از دستگاه، لوازم بسته بندی را جدا کنید.
- دستگاه را فقط به پریز برق مناسب که ولتاژ آن بر روی پلاک دستگاه ذکر شده است، وصل کنید .
- برای جدا کردن دوشاخه از پریز، سیم برق [شماره ۷] را نکشید بلکه دوشاخه را گرفته و بیرون آورید.
- تحت هیچ شرایطی شخصاً اقدام به باز کردن و تعمیر محصول نکنید، زیرا عدم کارکرد درست محصول دیگر شامل گارانتی نخواهد شد. در صورت عدم رعایت این دستورالعمل، گارانتی باطل می شود.
- در صورت بروز عیب یا آسیب، دستگاه را برای تعمیر به متخصص مجاز بسپارید.
- هرگز دستگاه را در حین استفاده بدون مراقبت رها نکنید.
- از دستگاه در محیط باز خارج از خانه استفاده نکنید.
- اگر دستگاه را به شخص دیگری واگذار می کنید، توجه کنید که این دفترچه راهنما نیز برای استفاده همراه با دستگاه باشد.

## ۵- توصیف دستگاه

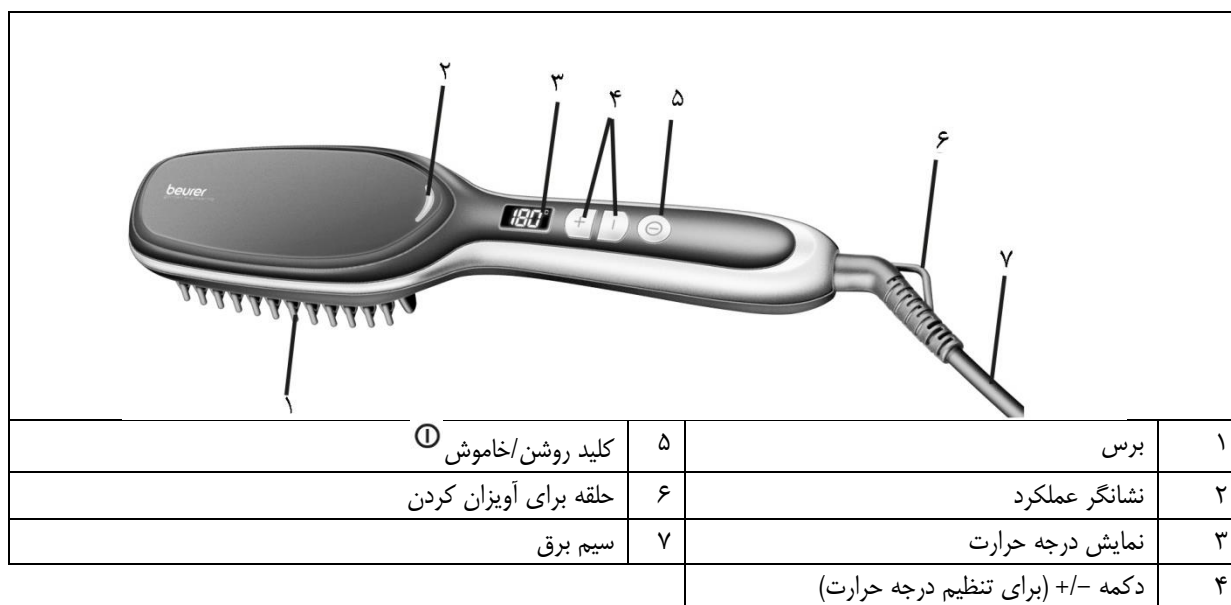

## ۶- شروع به کار

⚠ هشدار:

- روی یک سطح خشک و غیر رسانا قرار بگیرید. خطر برق گرفتگی!
- مطمئن شوید که دستتان خشک است! خطر برق گرفتگی!
- موهای باید خشک باشد! خطر برق گرفتگی!
- روی دستگاه داغ یا روشن را نپوشانید و آن را بر روی سطح صاف، محکم و مقاوم به حرارت قرار دهید.
- دستگاه می تواند بسیار داغ شود. هنگامی که دستگاه داغ است، آن را فقط باید با استفاده از دسته نگه دارید- خطر سوختگی و آتش سوزی!
- به برس داغ [شماره ۱] دست نزنید. خطر سوختگی!
- اگر دستگاه ایراد دارد یا به درستی کار نمی کند، فوراً آن را خاموش کنید.

⚠ مهم:

- اگر سیم برق پیچ خورده است [شماره ۷] آن را باز کنید.
- سیم برق [شماره ۷] را نکشید، نیچانید یا خم نکنید و آن را در معرض اشیاء نوک تیز و برنده یا سطوح داغ قرار ندهید.
- مراقب باشید سیم برق [شماره ۷] لای در کشو یا دیگر درها گیر نکند. سیم برق آسیب دیده یا گره خورده خطر برق گرفتگی را افزایش می دهد!

## صاف کردن مو

۱. ابتدا موها باید تمیز، خشک و شانه کرده و همچنین عاری از مواد حالت دهنده مو باشد (بجز محصولات ویژه‌ای که مختص کمک به صاف کردن مو تولید شده‌اند).
۲. دوشاخه را به پریز برق وصل کنید.



۳. برای روشن کردن دستگاه ، دکمه روشن/خاموش ① [شماره ۵] را برای سه ثانیه فشار دهید. نشانگر عملکرد با رنگ قرمز روشن می‌شود.

۴. با استفاده از دکمه +/- [شماره ۴] بنا به نوع موهای خود درجه حرارت مناسب را انتخاب نمایید. نمایشگر درجه حرارت [شماره ۳] در حین داغ شدن چشمک می‌زند. زمانی که درجه حرارت به میزان انتخاب شده رسید، چراغ نمایش دما، ثابت می‌شود. برای ثابت کردن درجه حرارت دکمه روشن/خاموش [شماره ۵]، را دوبار فشار دهید تا علامت "LOC" روی نمایشگر درجه حرارت [شماره ۳] ظاهر شود. تنها در صورتی می‌توانید برس برقی را خاموش کنید که دکمه قفل غیرفعال شود. برای غیر فعال کردن دکمه قفل، دکمه روشن/خاموش [شماره ۵] را دو بار فشار دهید. علامت "LOC" از روی نمایشگر درجه حرارت [شماره ۳] محو می‌شود.

۵. تنظیمات دما به صورت زیر توصیه می‌شود:

برای موهای ظریف، شکننده، رنگ یا دکلره	۱۲۰ °C تا ۱۴۰ °C
برای موهای معمولی	۱۴۰ °C تا ۱۶۰ °C
برای موهای ضخیم و مقاوم	۱۶۰ °C تا ۲۲۰ °C



۶. موها را به تکه‌های ۶ تا ۷ سانتیمتری تقسیم کنید . هر تکه را با گیره جدا کنید.  
۷. به آهستگی برس صاف کننده مو را از ریشه به سمت نوک مو حرکت دهید. بیش از دو ثانیه برس برقی را در یک مکان نگه ندارید. به این ترتیب بدون فشار بیش از حد یا آسیب رساندن به موها، به بهترین نتیجه دست خواهید یافت.  
۸. می‌توانید قبل از اینکه برس را از انتهای مو بیرون بکشید با چرخاندن آن به سمت بیرون یا داخل ، انتهای مو را حالت دهید.

**⚠ هشدار:**

برای جلوگیری از سوختگی ، در حین استفاده به قسمت برس دست نزنید.

**ⓘ توجه:**

این برس صاف کننده مو دارای عملکرد خاموش کننده ایمنی است. و پس از ۳۰ دقیقه به صورت اتوماتیک خاموش می‌شود.

### پس از استفاده از برس برقی

۱. برای خاموش کردن برس صاف کردن مو، دکمه روشن/خاموش ① [شماره ۵] را برای سه ثانیه فشار داده و نگه دارید. چراغ نشانگر عملکرد [شماره ۲] خاموش می‌شود و OFF در نمایشگر دما نمایش داده می‌شود. اکنون برس صاف کننده مو خاموش است.
۲. پس از هر بار استفاده، دوشاخه را از پریز برق بیرون بکشید.
۳. برس صاف کننده مو را روی یک سطح غیر قابل اشتعال قرار دهید. صبر کنید تا برس صاف کننده مو کاملاً خنک شود.

## ⚠ هشدار:

سیم برق [شماره ۷] را دور دستگاه نپیچانید!  
دستگاه را در جای خشک و دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

## ۷- تمیز کردن

### ⚠ هشدار:

- همیشه قبل از تمیز کردن دستگاه، دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید. خطر برق گرفتگی!
- توجه کنید که آب وارد دستگاه نشود! خطر برق گرفتگی!
- دستگاه را با مایعات قابل اشتعال بالا تمیز نکنید! خطر آتش سوزی!

### ⓘ توجه:

- دستگاه شما نیاز به تعمیرات و نگهداری خاصی ندارد.
- دستگاه را از گرد و غبار، خاک و رطوبت محفظه تمیز کنید.
- دستگاه را برای شستشو در ماشین ظرفشویی قرار ندهید.
- از محصولات تمیزکننده سخت، ساینده یا خورنده یا برسهای زبر استفاده نکنید.
- دستگاه و برس آن را می‌توانید با یک پارچه نرم مرطوب شده با آب گرم تمیز کنید.

### ⚠ هشدار:

- قبل از استفاده مجدد، اجازه دهید برس صاف کننده مو پس از تمیز کردن کاملاً خشک شود.

## ۸- مشخصات فنی

وزن	حدود ۴۳۰ گرم
ولتاژ	AC 100-240 V, 50-60 Hz
مصرف برق	۴۵ وات
محدوده درجه حرارت	حدود 120°C to 200°C
کلاس حفاظت	II
شرایط محیطی	فقط برای داخل ساختمان تایید شده است
محدوده دمای مجاز	-10 to +40 ° C

## ۹- دور انداختن دستگاه خراب یا مستعمل

به دلایل زیست محیطی از دور انداختن دستگاه مستعمل در زباله خانگی خودداری کنید. دستگاه مستعمل را به مکانهای مخصوص جمع آوری یا بازیافت منطقه زندگی خود تحویل دهید. دستگاه را مطابق با دستورالعمل EC - WEEE (ضایعات تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی) دور بیندازید. در صورت نیاز با مقامات محلی مسئول دفع زباله تماس بگیرید.



شرکت تجهیزات پزشکی آرمین درمان  
نماینده انحصاری Beurer آلمان



تهران، خیابان کریمخان، خیابان میرزای شیرازی، کوچه ۱۳، شماره ۳۴

کدپستی: ۱۵۸۵۷۷۳۱۴۵      تلفن: ۶ - ۸۸۳۲۶۶۴۴

خدمات پس از فروش: ۸۸۸۶۴۸۱۰ - ۸۸۸۶۴۸۷۲