

**شرکت تجهیزات پزشکی آرمین درمان**

**نماینده انحصاری محصولات کمپانی beurer آلمان در ایران**



**شیور بانوان**

**مدل HLE 30**

**\* این دستگاه شامل دو سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشد \***

تهران، خیابان کریمخان، خیابان میرزای شیرازی، کوچه ۱۵، شماره ۱۴

تلفن: ۶- ۸۸۳۲۶۶۴۴ ، تلفکس: ۸۸۳۲۲۹۸۰

صندوق پستی ۱۱۳۶۵-۱۸۱۸

## مشتری گرامی

از اینکه یکی از محصولات ما را برگزیدید بسیار متشکریم. نام و محصولات ما مظهر کیفیت برتر شناخته شده است زیرا محصولات ما در زمینه های گرما، توزین، فشارخون، درجه حرارت بدن، نبض، آرامش درمانی، ماساژ و مرطوب کننده هوا به طور کامل مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته اند.

لطفاً برای استفاده از محصول، دفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرمایید و آنرا برای مراجعه آتی خود و دیگران در دسترس قرار دهید و اطلاعات موجود در آنرا رعایت نمایید.

### گروه beurer

#### هشدار:

- این دستگاه تنها برای استفاده خانگی در نظر گرفته شده است و مناسب استفاده تجاری نمی باشد.
- استفاده از این دستگاه برای کودکان و افراد با محدودیت های فیزیکی، حسی یا ذهنی یا افراد با دانش کم مناسب نمی باشد.
- کودکان را از بازی با دستگاه منع کنید.
- در صورتیکه هر گونه آسیبی در کابل برق دستگاه مشاهده کردید، باید برای تعمیرات به بخش خدمات پس از فروش مراجعه نمایید.

محتویات بسته بندی:






۱. شیور بانوان ۴. شارژر

۲. برس تمیز کننده ۵. راهنمای مصرف

۳. سرپوش محافظ ۶. ۲ سری

۷. آداپتور

علائم و نمادها:



۱- استفاده مناسب: این شیور، اصلاحی ساده و راحت را برای شما تضمین می کند. با استفاده از حرکت سری شیور موهای زائد به راحتی و بی دردسر از بین می رود. این شیور مناسب اصلاح خشک و تر می باشد. این دستگاه تنها به منظور شرح داده شده در این دستورالعمل در نظر گرفته شده است و هرگونه آسیب ناشی از عدم استفاده ناصحیح یا بی دقتی به عهده کاربر می باشد. این دستگاه مناسب استفاده تجاری نمی باشد. لطفاً این دستورالعمل را به دقت مطالعه کرده و برای استفاده اتی خود و دیگر کاربران در دسترس قرار دهید.

## ۲- نکات ایمنی:




- وسایل بسته بندی را از دسترس کودکان دور نگه دارید. خطر خفگی.
- استفاده کودکان از این دستگاه باید تنها با نظارت بزرگسالان صورت بگیرد.
- قبل از استفاده دستگاه و قطعات جانبی آن را از لحاظ آسیب ظاهری چک کنید. در صورت مشاهده آسیب ظاهری از دستگاه استفاده نکنید.

- سیم برق دستگاه را نپیچانید. دستگاه را با سیم برق آن بلند نکنید. سیم برق را از اشیا تیز و برنده دور نگه دارید.
  - چک کنید سیم برق درست به منع برق متصل شده باشد.
  - مانند هر وسیله الکتریکی به منظور جلوگیری از خطر برق گرفتگی نکات ایمنی را رعایت نمایید:
  - دستگاه را فقط به ولتاژ مشخص شده وصل نمایید.
  - هرگز از دستگاه با وجود آسیب ظاهری استفاده نکنید.
  - در طول رعد و برق از دستگاه استفاده نکنید.
  - سیم برق را دور از منابع حرارتی نگه دارید.
  - اطمینان حاصل کنید دستگاه یا سیم برق آن در تماس با آب و یا مایعات نباشد.
- از شارژر فقط در شرایط زیر استفاده کنید:
- در مکان های خشک
  - فقط با دست خشک
  - در نزدیکی استخر یا در سونا از شارژر استفاده نکنید.
  - در صورتیکه شارژر در آب افتاد بلافاصله دستگاه را از منبع برق قطع کنید.
  - تعمیرات تنها توسط متخصصین بخش خدمات پس از فروش انجام می گیرد. تعمیرات نادرست توسط افراد غیر متخصصین بخش خدمات پس از فروش می تواند منجر به خطرات و آسیب جدی به کاربر شود.

- جهت تهیه قطعات جانبی به بخش خدمات پس از فروش مراجعه نمایید .
- به منظور جلوگیری از خطر آتش گرفتگی نکات زیر را رعایت نمایید:
- هرگز دستگاه را بدون نظارت رها نکنید.
- از دستگاه زیر پوشش مثلا زیر پتو و .. استفاده نکنید.
- از دستگاه در مجاورت مواد قابل اشتعال استفاده نکنید.مانند بنزین و..
- دستگاه را در زباله های خانگی دور نیندازید.دور انداختن مطابق با قوانین محلی صورت می گیرد.
- برای تعویض باتری ها محفظه جلوی دستگاه را با کمک پیچ گوشتی باز کرده باتری را خارج کرده و آن را تعویض نمایید.

### ۳- توصیف دستگاه:

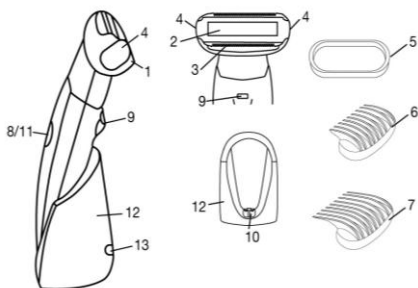

۱. سری متحرک
۲. فویل شیور
۳. تیغه های شیور
۴. دکمه قفل
۵. درپوش محافظ
۶. سری شانه ای ۴mm
۷. سری شانه ای ۸mm
۸. دکمه خاموش/روشن

۹. چراغ LED

۱۲. شارژر

۱۰. سوکت شارژر

۱۳. سوکت اداپتور

۱۱. نشانگر سطح باتری

#### ۴- عملکرد دستگاه:

بسته بندی را باز کنید.

دستگاه و سیم برق را به لحاظ ایراد ظاهری چک کنید.

دستگاه را به برق وصل نمایید. دستگاه در این حالت روشن می شود.

سیم برق باید آزاد باشد. (پیچ یا گره در سیم برق نباشد.)

به لحاظ بهداشتی دستگاه باید به طور شخصی استفاده گردد.

وقتی دستگاه را روشن میکنید، دستگاه در تماس با مناطق حساس پوست (به عنوان مثال موی سر یا مژه و ..) نباشد.

دستگاه را بر روی پوست تحریک شده، رگهای واریسی، زخم، لک استفاده نکنید. همچنین برای افراد مبتلا به بیماریهاییکه در آن سیستم ایمنی بدن ضعیف شده باشد مانند دیابت، هموفیلی و ... باید استفاده از دستگاه با مشورت پزشک صورت گیرد.

اگر چراغ نشانگر شارژ به آرامی فلش زد بدان معناست که باتری در حال شارژ است. هنگامیکه شارژ کامل شود این چراغ به صورت دائمی روشن می ماند.

• اگر چراغ نشانگر شارژر به سرعت در حین کار باتری فلش زد، باتری خالی است. دستگاه را در پایه شارژر قرار دهید و یا از آداپتور استفاده نمایید.

- هر شارژ کامل برای استفاده در حدود ۴۰ دقیقه کافی است.
  - برای استفاده برای اولین بار باتری را به طور کامل شارژ نمایید. اجازه دهید شارژ باتری کامل استفاده شود سپس دوباره آن را شارژ نمایید.
  - از این دستگاه می توانید در حمام نیز استفاده نمایید. همین طور میتوانید آن را در زیر آب روان تمیز نمایید.
  - هنگامیکه از دستگاه بر روی پوست خشک استفاده میکنید باید پوست کاملاً خشک و عاری از چربی باشد.
  - هنگامیکه از دستگاه بر روی پوست تر استفاده مینمایید باید رطوبت پوست به اندازه ای باشد که دستگاه به راحتی روی پوست حرکت کند. استفاده از ژل مخصوص و یا صابون به این امر کمک میکند.
  - از کرم و لوسیون حاوی الکل قبل و بعد از استفاده از شیور نمی توانید استفاده کنید.
  - به منظور جلوگیری از تحریک پوست دستگاه را بر روی پوست نفشارید.
  - نور دستگاه شرایط مطلوب برای اصلاحی دقیق را برای شما فراهم می نماید.
  - دستگاه را به آرامی و در خلاف جهت رویش مو بر روی پوست حرکت دهید.
  - جهت رشد موها همیشه در یک جهت نیست با حرکت دادن مفید دستگاه در جهت های مختلف نتیجه مطلوبی را حاصل نمایید.
- استفاده از سری شانه ای:

با استفاده از سری های شانه ای شما میتوانید موها را با دو درجه کوتاه کنید :شانه ۴میلیمتر و سری شانه ای ۸ میلیمتری

برای استفاده از این سری ها آنها را بر روی دستگاه قرار دهید به طوری که دندانهای شانه همیشه به سمت دکمه خاموش / روشن باشد. دقت کنید سری شانه ها همیشه در

## ۵- مراقبت و نگهداری:

- قبل از تمیز کردن دستگاه آن را از برق بکشید.
- دستگاه را خیس نکنید.
- برای تمیز کردن دستگاه دکمه های کناری سری اصلاح را بفشارید و سری را در آورید. علاوه بر این سری شیور را میتوانید جدا کنید و زیر آب روان بشویید. قبل از این کار سری را با برس های مخصوص تمیز کنید.
- از دستگاه زمانی که کاملاً خشک شد استفاده کنید.
- برای تمیز کردن دستگاه ابتدا سیم برق را جدا کنید و اجازه دهید دستگاه خنک شود شما میتوانید دستگاه را با یک پارچه نرم مرطوب تمیز کنید.
- هر ۶ ماه یکبار سری اصلاح را با یک قطره روغن چرخ خیاطی روغن کاری نمایید.