


شرکت تجهیزات پزشکی آرمین درمان
نماینده انحصاری محصولات کمپانی **beurer** آلمان در ایران
ترازوی آشپزخانه
مدل **KS 51**




این دستگاه شامل دو سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشد

۱- راه اندازی:


- باتری ها را جا ببندازید و یا عایق باتری را حذف نمایید.

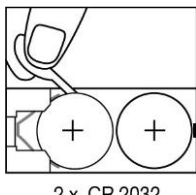


- ترازو را روی یک سطح کاملا صاف قرار دهید.

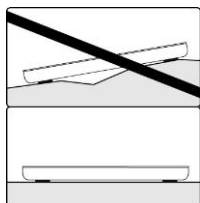

- واحد اندازه گیری را تنظیم نمایید.

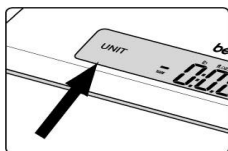


- نور صفحه نمایش خاموش میشود.

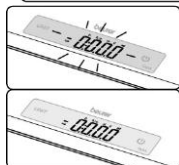

5 sec.

۲- اندازه گیری وزن:

- دکمه خاموش/روشن را بزنید و صبر کنید.

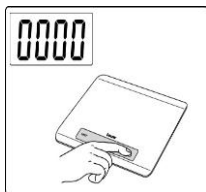


- ظرف را روی ترازو قرار دهید.




- دکمه عملکرد تارا را بزنید.




- موادی را که میخواهید وزن کنید داخل ظرف بریزید.

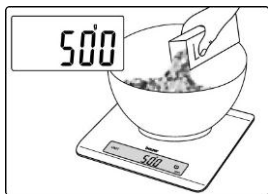

- اگر می خواهید ماده دیگری را اضافه کنید برای به دست آوردن وزن خالص دوباره دکمه تارا را بزنید.

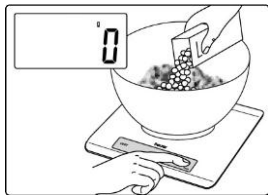

- دستگاه به طور اتوماتیک خاموش می‌گردد.

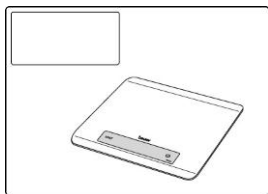

~120 sec.



۳- پیغامهای خطا:

- تعویض باتری

- بار بیش از ظرفیت ترازو



> 5 kg

- اندازه گیری قبل از اینکه صفر بر روی نمایشگر نشان داده شود انجام شده است.



نکات مهم:

- حداکثر ظرفیت ترازو ۵ کیلوگرم می باشد.
- دقت دستگاه ۱ گرم است. (1 ml / 0.1 oz)
- از دستگاه در مقابل ضربه، رطوبت، گرد و غبار، مواد شیمیایی، مواد آرایشی یا شوینده، دمای بالا محافظت کنید.
- شما میتوانید دستگاه را با یک پارچه مرطوب و در صورت لزوم مقدار بسیار کم ماده شوینده تمیز کنید. هرگز دستگاه را خیس نکنید.

- میدانهای قوی مغناطیسی (مثلا تلفن همراه) ممکن است به دقت ترازو لطمه بزنند.
- این دستگاه مناسب استفاده تجاری نمی باشد.
- تعمیرات فقط توسط بخش خدمات پس از فروش انجام میگیرد.
- دکمه ها را با فشار بیش از حد ن فشارید.
- از مواد ساینده برای تمیز کردن ترازو استفاده نکنید.
- باتری بودن و باتری های قابل شارژ را انجام دهید
- دستگاه را در زباله های خانگی قرار ندهید.
- باتریها حاوی مواد سمی و آلاینده مثل سرب کادمیم و جیوه هستند آنها را در زباله های خانگی نیاندازید.
- دور انداختن دستگاه مطابق با قوانین محلی می باشد. دستور EC - WEEE/۹۶/۲۰۰۲ (زباله برق و تجهیزات الکترونیکی).

شرکت تجهیزات پزشکی آرمین درمان
نماینده انحصاری Beurer آلمان



تهران، خیابان کریمخان، خیابان میرزای شیرازی، کوچه

۱۵، شماره ۱۴ صندوق پستی ۱۸۱۸ - ۱۱۳۶۵

تلفن: ۶ - ۸۸۳۲۶۶۴۴ ، تلفکس: ۸۸۳۰۶۸۶

info@armindarman.com

www.armindarman.com